


Руководство по технике безопасности и эксплуатации

Бетоноотделочная машина

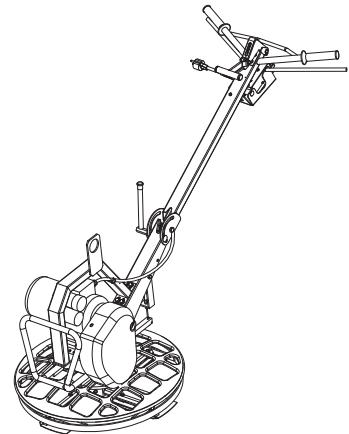

Содержание

Введение.	5
Об инструкции по безопасности и эксплуатации.	5
Правила техники безопасности.	6
Пояснение слов-предупреждений.	6
Персональные меры предосторожности и квалификации операторов.	6
Средства индивидуальной защиты.	6
Наркотики, алкоголь и лекарства.	6
Меры предосторожности: эксплуатация.	6
Меры предосторожности: транспортировка.	10
Меры предосторожности: техническое обслуживание.	10
Меры предосторожности: хранение.	11
Общие сведения.	12
Конструкция и функции.	12
Основные узлы.	12
Наклейки и обозначения.	12
Таблица технических данных.	12
Наклейка уровня шума.	12
Предупреждающая этикетка — узел со сжатой пружиной.	13
Предупреждающий знак о технике безопасности.	13
Предупреждающий знак о технике безопасности.	13
Транспортировка.	13
Подъем устройства.	13
Установка.	14
Установка и снятие лопастей затирочной машины.	14
Работа.	15
Работа на краях выемок.	15
Пуск и остановка.	15
Перед пуском.	15
Пуск электродвигателя.	16
Остановка электродвигателя.	16
Работа.	16
Маневрирование затирочной машиной.	16
Регулировка углового положения лопастей.	17
Перерыв в работе.	18
Техническое обслуживание.	18
Каждые 10 часов работы (ежедневно).	18
После первых 20 часов работы.	18
Через каждые 200 часов работы (ежемесячно).	18
Проверка клинового ремня.	19
Каждые 500 часов работы (ежегодно).	19
Очистка оси лопасти.	19
Очистка нажимной плиты.	19
Поиск и устранение неисправностей.	20
Хранение.	21
Утилизация.	21
Технические характеристики.	22

Характеристики машины.	22
Вес.	22
Вес и габариты изделий, заказываемых дополнительно.	22
Заявление о шуме и вибрации.	22
Шум и вибрация.	23
Погрешности, уровень звука.	23
Размеры.	24
Заявления о соответствии ЕС.	25
Заявление о соответствии ЕС (Директива ЕС 2006/42/ЕС).	25

Введение

Благодарим за выбор изделий Atlas Copco. С 1873 года мы стараемся искать новые и более качественные способы удовлетворения потребностей наших клиентов. За эти годы мы разработали новаторские и эргономичные конструкции изделий, позволяющие нашим клиентам выполнять свою работу более рационально и качественно.

Atlas Copco имеет разветвленную глобальную сеть продаж и обслуживания, состоящую из сервисных центров и дистрибуторов по всему миру. Наши эксперты являются опытными профессионалами, хорошо знающими наши изделия и сферы их применения. Мы можем предложить техническую поддержку в любой точке мира, чтобы наши клиенты могли работать всегда с максимальной эффективностью.

Дополнительная информация: www.atlascopco.com

Construction Tools EOОD

7000 Rousse

Bulgaria

Об инструкции по безопасности и эксплуатации

Цель данных инструкций - объяснить, как эффективно и безопасно пользоваться устройством. Кроме того, инструкции описывают процедуры регулярного обслуживания устройства.

Прочтите внимательно эти инструкции перед использованием устройства и убедитесь, что вам все понятно.

Правила техники безопасности

Перед установкой, эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом оборудования требуется внимательно изучить инструкции по безопасности и эксплуатации – это позволит уменьшить риск получения персоналом и другими лицами серьёзных травм, которые могут иметь летальный исход.

Разместить данные инструкции по технике безопасности и эксплуатации на рабочих местах, предоставить копии сотрудникам и убедиться, что перед эксплуатацией или техническим обслуживанием машины все заинтересованные лица ознакомились с данными инструкциями. Только для профессионального применения.

Кроме того, обслуживающий персонал должен быть способен оценить риск, возникающий при эксплуатации машины.

Дополнительные инструкции, относящиеся к двигателю, имеются в инструкции производителя двигателя.

Пояснение слов-предупреждений

Слова-предупреждения «Опасно», «Внимание» и «Осторожно» имеют следующие значения:

ОПАСНО

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или к серьезной травме.

ОСТОРОЖНО

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или к серьезной травме.

ВНИМАНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к незначительным повреждениям.

Персональные меры предосторожности и квалификации операторов

К управлению или обслуживанию устройства допускается только аттестованный и обученный персонал. Этот персонал должен быть достаточно сильным физически, чтобы быть в состоянии работать с устройством такого объема, веса и

мощности. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом.

Средства индивидуальной защиты

Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Операторы и все, кто находится в зоне работы машины, должны носить средства индивидуальной защиты, включающие как минимум:

- Защитная каска
- Защита органов слуха
- Противоударные очки с боковой защитой
- Респиратор при необходимости
- Защитные перчатки
- Защитная обувь
- Соответствующий рабочий комбинезон или подобная одежда (за исключением просторной необлегающей), которая защищает руки и ноги.

Наркотики, алкоголь и лекарства

▲ ОСТОРОЖНО Наркотики, алкоголь и лекарства

Наркотики, алкоголь и лекарства могут повлиять на вашу концентрацию и поведение.

Неадекватная реакция и неправильное поведение может привести к серьезным повреждениям или к смерти.

- ▶ Нельзя работать с машиной, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя и лекарств.
- ▶ Запрещено работать с машиной тому, кто находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя и лекарств.

Меры предосторожности: эксплуатация

▲ ОПАСНО Риск взрыва

При контакте нагретого устройства или выхлопной трубы со взрывчатыми веществами может произойти взрыв. При работе с некоторыми материалами могут возникать искры и возгорание. Взрывы могут привести к тяжелым травмам или смерти.

- ▶ Запрещается использовать агрегат в любой взрывоопасной среде.
- ▶ Запрещается использовать агрегат в присутствии воспламенимых материалов, дымов или пыли.
- ▶ Необходимо убедиться в отсутствии скрытых источников газа или взрывоопасной среды.

- Страйтесь не касаться горячей выхлопной трубы или днища устройства.

▲ ОПАСНО Пожароопасность

Если устройство загорелось, то это может стать причиной травмы.

- Используйте, когда это возможно, порошковый огнетушитель класса АВЕ; в остальных случаях используйте углекислотный огнетушитель типа ВЕ.

▲ ОСТОРОЖНО Риск неконтролируемого движения

В процессе эксплуатации устройство испытывает тяжелые нагрузки. Если устройство сломается или застрянет, оно может внезапно и неожиданно переместиться, что может стать причиной травмы.

- Перед эксплуатацией устройства нужно всегда его проверять. Нельзя включать устройство, если вам кажется, что оно неисправно.
- Следите за тем, чтобы на рукоятках не было смазки или масла.
- Во время работы ноги оператора должны находиться вдали от машины.
- Никогда не садитесь на устройство.
- Нельзя бить по устройству или нарушать нормы его эксплуатации.
- Необходимо всегда следить за выполняемыми операциями.

▲ ОСТОРОЖНО Риск, связанный с пылью и испарениями

Пыль и/или испарения, образующиеся или распространяющиеся при использовании машины, могут привести в опасным и необратимым респираторным заболеваниям, болезням и телесным травмам (например, силикозу и прочим необратимым заболеваниям легких, которые могут привести к летальному исходу, раку, врожденным порокам и/или кожному воспалению).

В некоторых случаях пыль и пар, создаваемые при трамбовании, признаются в штате Калифорния и других регионах вызывающими заболевания дыхательной системы, рак, пороки развития и другие нарушения репродуктивной способности. К таким веществам относятся в частности следующие:

- кристаллический кремнезем, цемент и прочие материалы для каменных работ;
- вещества с содержанием мышьяка и хрома из химически обработанного каучука;
- свинец из красок на свинцовой основе.

Пыль и пар, содержащиеся в воздухе, могут быть невидимы невооруженным глазом, а поэтому не следует опираться на визуальное определение их наличия в воздухе.

Для снижения риска воздействия пыли и испарений необходимо выполнить следующее.

- Выполните оценку факторов риска для данной рабочей площадки. Оценка факторов риска должна включать в себя учет пыли и паров, создаваемых при эксплуатации устройства, и возможности распространения имеющейся пыли.
- Применять соответствующие технические средства для минимизации объема пыли и испарений в воздухе, а также для предотвращения их оседания на оборудовании, поверхностях, одежде и частях тела. Примеры таких средств: вытяжная вентиляция, системы улавливания пыли, распыление воды и бурение с промывкой. По возможности контролировать источники образования пыли и испарений. Обеспечить надлежащую установку, обслуживание и применение технических средств.
- Носить, обслуживать и правильно использовать средства защиты органов дыхания согласно инструкциям работодателя и правилам по охране труда и технике безопасности. Средства защиты органов дыхания должны быть эффективными для типа рассматриваемого вещества (и, если применимо, должны быть одобрены соответствующим государственным органом).

- Работать в хорошо проветриваемой зоне.
- Если машина имеет выпускную систему, направить выпускной канал так, чтобы снизить распространение пыли в запыленной среде.
- Эксплуатировать и обслуживать машину согласно рекомендациям в инструкциях по технике безопасности и эксплуатации.
- Использовать на рабочей площадке моющуюся или одноразовую защитную одежду. Перед уходом с площадки принимать душ и переодеваться в чистую одежду для снижения воздействия пыли и испарений на вас, окружающих людей, автомобили, дом и прочие области.
- Избегать приема пищи и напитков, а также использования табачных изделий в областях с содержанием пыли или испарений.
- При необходимости покинуть рабочую площадку, а также перед приемом пищи, напитков использованием табачных изделий и контактом с другими людьми как можно скорее тщательно вымыть руки и лицо.
- Соблюдать все применимые законы и предписания, включая правила по охране труда и технике безопасности.
- Участвуйте в контроле состояния воздуха, проходите медицинские обследования и курсы подготовки по охране труда и технике безопасности, когда это предлагает ваш работодатель или профсоюз или требуется в соответствии с правилами и рекомендациями по охране труда и технике безопасности. Консультируйтесь у врачей, обладающих опытом работы в соответствующей области трудовой медицины.
- Вместе с вашим работодателем и профсоюзом работайте над уменьшением воздействия пыли и паров на рабочем месте и снижением этих рисков. Исходя из рекомендаций экспертов, необходимо создать и внедрить эффективные программы по охране труда и технике безопасности, принципы и методы защиты рабочих и других лиц от вредного воздействия пыли и паров. Обратитесь к экспертам.

▲ ОСТОРОЖНО Летящие объекты

При разрушении обрабатываемого материала, вспомогательных устройств или даже самого устройства возможно появление летящих с большой скоростью предметов. Во время работы могут разлетаться осколки и другие частицы уплотненного материала, которые могут ранить оператора и других людей. Для предотвращения этого риска:

- Необходимо надевать индивидуальные средства защиты и каску с ударопрочной защитой глаз и боковыми щитками.
- Необходимо следить за тем, чтобы посторонние не входили в рабочую зону.
- В рабочей зоне не должно быть никаких посторонних предметов.

▲ ОСТОРОЖНО Опасность вращающихся лопастей

Во время работы устройства существует опасность контакта рук и ног с вращающимися лопастями. Это может стать причиной травмы.

- Во время работы устройства не допускается вводить руки и ноги внутрь зоны, ограниченной защитным кольцом.

▲ ОСТОРОЖНО Риск неподвижности тела

При работе с устройством у вас могут возникнуть неприятные ощущения в кистях рук, предплечьях, плечах или в других частях тела.

- Во время эксплуатации инструмента необходимо соблюдать удобную позу и жестко стоять на земле, избегая поз, в которых тяжело удерживать равновесие.
- Во избежание усталости или неприятных ощущений в теле рекомендуется регулярно менять положение тела.
- При появлении долго непроходящих симптомов обратитесь за помощью к врачу.

▲ ОСТОРОЖНО Риски, связанные с вибрацией

При штатной эксплуатации машины оператор подвергается вибрации. Регулярное и частое воздействие вибрации может оказывать негативное влияние или усугублять травмы или нарушения в пальцах, кистях, запястьях, руках, плечах или других частях тела, нервной системе, системе кровоснабжения оператора, в том числе постепенно приводя за недели, месяцы или годы работы к временному или постоянному нарушению здоровья. К таким травмам или нарушениям здоровья могут относиться нарушения в работе системы кровообращения, нервной системе, повреждения суставов или других строений тела.

Если в процессе работы или в другое время возникнут ощущения онемения, постоянно повторяющегося дискомфорта, жжения, оцепенелости, пульсаций, покалываний, боли, неповоротливости, снижения силы захвата или будут замечены побеление кожи или другие симптомы, следует прекратить использование машины, доложить об этом работодателю и обратиться за медицинской помощью.

Продолжение использования машины после возникновения любого такого симптома может повысить риск осложнений, вплоть до необратимых изменений в организме.

Для предотвращения нежелательного увеличения воздействия вибрации управление машиной и ее техническое обслуживание должны осуществляться в соответствии с этими инструкциями.

Пути снижения воздействия вибрации на оператора:

- ▶ Если машина оснащена вибропоглощающими ручками, держивать их в центральном положении, не сдвигая к концевым упорам.
- ▶ Единственной частью тела, которая соприкасается с устройством при включенном ударном механизме, должны быть ваши руки, держивающие ручку или рукоятки. Следует избегать любого другого контакта, например, прижиматься к устройству другой частью тела, пытаясь увеличить прижимную силу.
- ▶ Убедитесь, что устройство находится в хорошем состоянии и не изношено.
- ▶ В случае неожиданной сильной вибрации машины необходимо следовать прекратить работу. Перед возобновлением работы немедленно обнаружить и устранить причину повышенной вибрации.

▶ Оператору следует проходить медосмотры и участвовать в программах по наблюдению за здоровьем, предлагаемых работодателем или требуемых законодательством.

▶ При работе в холодную погоду следует носить теплую одежду и поддерживать руки теплыми и сухими.

См. документ «Заявление о шуме и вибрации» на эту машину, в котором указаны заявляемые значения уровней вибрации. Он приведен в конце этого раздела «Руководство по технике безопасности и работе».

▲ ОСТОРОЖНО Опасность захвата

Существует риск захвата врачающимися частями устройства шейных украшений, волос, перчаток или одежды. Это может привести к удушению, получению скальпированных и рваных ран и даже к смерти. Для уменьшения этого риска:

- ▶ Не беритесь рукой за врачающиеся части устройства и не прикасайтесь к ним.
- ▶ Не носите такую одежду, шейные украшения или перчатки, которые могут быть захвачены.
- ▶ Закрывайте длинные волосы сеткой.

▲ ОПАСНО Опасность поражения электрическим током

Существует риск поражения электрическим током от устройств с электроприводом, что может стать причиной тяжелых травм или смерти.

- ▶ Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями.
- ▶ Необходимо следить за тем, чтобы в рабочей зоне не были спрятаны провода и другие источники электричества.
- ▶ Всегда подключайте устройство к заземленной розетке.
- ▶ Всегда проверяйте, соответствует ли сетевое напряжение значению, указанному на паспортной табличке устройства.

▲ ОСТОРОЖНО Опасность скрытого объекта

При эксплуатации устройства травму можно получить при его соприкосновении со скрытыми проводами или трубами.

- ▶ Перед включением устройства проверьте состав материала.
- ▶ Определите визуально, нет ли скрытых кабелей или труб, относящихся, например, к электрической сети, телефонной связи, газовой сети или канализации.
- ▶ Если устройство, по-видимому, наткнулось на скрытый объект, то необходимо сразу же выключить устройство.

- ▶ Перед возобновлением работы необходимо убедиться в отсутствии опасности.

▲ ОСТОРОЖНО Непреднамеренное включение

Непреднамеренный пуск устройства может причинить травму.

- ▶ Пока вы не готовы включить устройство, держите руки вдали от кнопки пуска-останова.
- ▶ Изучите процедуру аварийного останова устройства.

▲ ОПАСНО Опасность электрического кабеля

При неправильном обращении с электрическим кабелем существует риск поражения электрическим током, что может стать причиной тяжелой травмы или смерти.

- ▶ Не перемещайте устройство за электрический кабель.
- ▶ Не выдергивайте вилку за электрический кабель.
- ▶ Всегда следите за тем, чтобы электрический кабель находился вдали от воды, масла и предметов с острыми краями. Следите за тем, чтобы электрический кабель не был зажат в дверях, ограждениях и т.п.
- ▶ Проверяйте, не нарушена ли целостность электрического кабеля и находится ли он в хорошем состоянии.
- ▶ Никогда не используйте устройство, если электрический кабель поврежден.

▲ ОСТОРОЖНО Опасность шумов

Высокий уровень шума может стать причиной постоянной потери слуха и других проблем (звон, гул, свист в ушах). Меры по уменьшению рисков и недопущению чрезмерного увеличения шума

- ▶ оценка риска и использование соответствующих средств контроля.
- ▶ эксплуатация и обслуживание оборудования в соответствии с инструкциями.
- ▶ если машина оснащена глушителем, он должен быть в соответствующем положении и в хорошем состоянии.
- ▶ использовать защиту органов слуха.

Меры предосторожности: транспортировка

▲ ОСТОРОЖНО Опасности при погрузке и разгрузке

Подъем устройства при помощи крана или аналогичного оборудования может привести к получению травмы.

- ▶ Используйте маркированные места строповки.
- ▶ Необходимо, чтобы все подъемное оборудование имело грузоподъемность, соответствующую весу устройства.
- ▶ Не находитесь под устройством или в непосредственной близости от него.

Меры предосторожности: техническое обслуживание

▲ ОСТОРОЖНО Опасность внезапного пуска

В процессе обслуживания или замены лопастей устройства существует опасность внезапного включения электродвигателя. Это может стать причиной тяжелой травмы.

- ▶ Всегда выключайте блок питания и выдергивайте электрический кабель.

▲ ОСТОРОЖНО Изменение конструкции оборудования

Изменение конструкции оборудования может привести к травмированию персонала и других лиц.

- ▶ Модификация оборудования запрещена. Гарантия на модифицированное оборудование не распространяется.
- ▶ Всегда пользуйтесь оригиналными деталями и вспомогательными изделиями от Atlas Copco.
- ▶ Поврежденные компоненты должны быть сразу же заменены.
- ▶ Замена изношенных компонентов должна проводиться своевременно.

▲ ВНИМАНИЕ Высокая температура

Низ устройства во время работы становится горячим. Если до него дотронуться, можно обжечься.

- ▶ Никогда не прикасайтесь к горячему устройству.
- ▶ Нельзя касаться горячего днища устройства.
- ▶ Перед выполнением каких-либо работ по обслуживанию необходимо дождаться охлаждения двигателя и низа устройства.

**Меры предосторожности:
хранение**

- ◆ Устройство необходимо хранить в надежном месте, недоступном для детей и запирающемся на замок.

Общие сведения


Чтобы избежать серьезных травм и летальных исходов, прочтите инструкции по безопасности на предыдущих страницах прежде, чем работать с машиной.

Конструкция и функции

Машина BG 245 E представляет собой электрический заглаживатель, предназначенный для профессионального выравнивания и заглаживания свежеуложенных бетонных поверхностей. Устройство идеально подходит для работы вблизи стен, вдоль краев и в узких местах. Вращающееся защитное кольцо позволяет работать в непосредственной близости от стены, не оставляя на ней следов или повреждений. Какое-либо другое применение запрещено. Предназначено только для профессионального использования.

Чтобы правильно выбрать дополнительные изделия, следует пользоваться перечнем запчастей.

Основные узлы

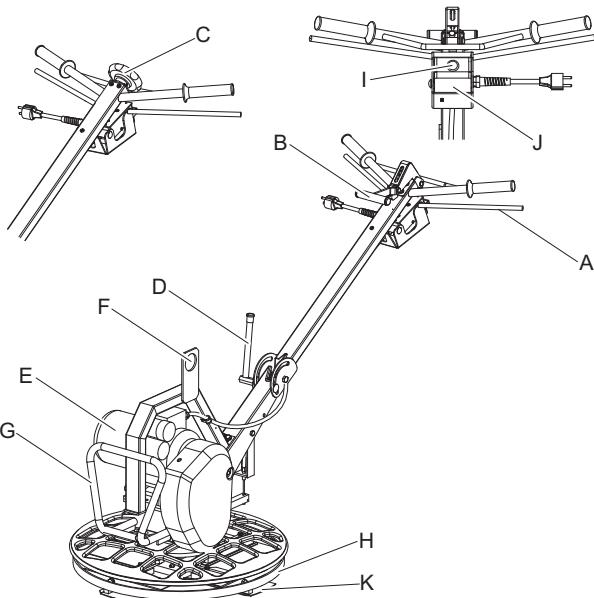

- A. Ручка автоматического выключения
- B. Ступенчатая регулировка положения лопастей
- C. Плавная регулировка положения лопастей
- D. Блокирующий рычаг
- E. Электродвигатель
- F. Подъемное ушко


- G. Опорно-подъемная рама
- H. Защитное кольцо
- I. Кнопка пуска
- J. Электрическая коробка
- K. Затирочная лопасть

Наклейки и обозначения

Машина снабжена наклейками, содержащими информацию о правилах персональной безопасности и обслуживания машины. Наклейки должны быть в удобочитаемом состоянии. Новые наклейки можно заказать по каталогу запчастей.




Таблица технических данных

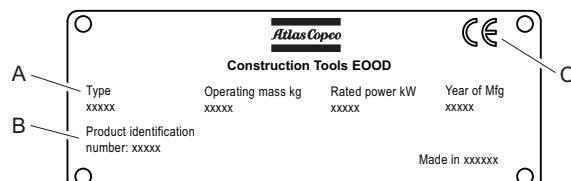


- A. Тип молота
- B. Идентификационный номер изделия
- C. Символ CE означает соответствие нормам Совета Европы. Подробную информацию можно найти в Декларации соответствия CE, прилагаемой к машине.

Наклейка уровня шума

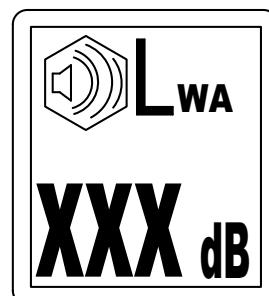


Эта наклейка показывает гарантированный уровень шума, соответствующий директиве ЕС 2000/14/EC. Точный уровень шума указан в «Технических характеристиках».

Предупреждающая этикетка — узел со сжатой пружиной

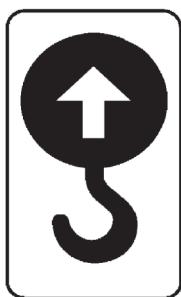

Предупреждающий знак о технике безопасности

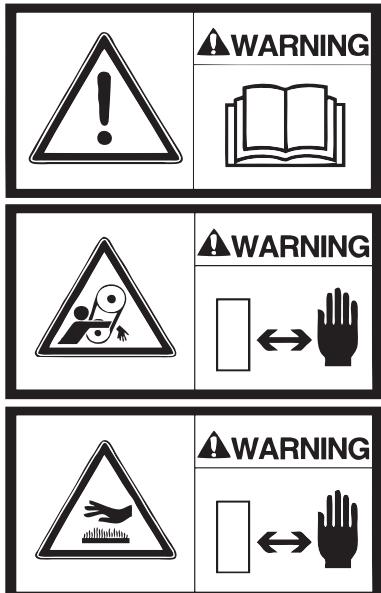

- ◆ Используйте средства защиты органов слуха.
- ◆ Руководство. Перед эксплуатацией устройства оператор должен прочитать руководство по технике безопасности, эксплуатации и обслуживанию.
- ◆ Захват рук и ног. Держите руки на безопасном расстоянии от опасной зоны.
- ◆ Горячие поверхности двигателя. Держите руки на безопасном расстоянии от опасной зоны.

Предупреждающий знак о технике безопасности



- ◆ Снимите ротор перед подъемом краном.

УВЕДОМЛЕНИЕ При перемещении машины вручную или с использованием подъемной проушины, всегда в первую очередь вынимайте диск.

Транспортировка

Подъем устройства


▲ ОСТОРОЖНО Опасности, связанные с подъемом машины

Не поднимайте устройство, не убедившись, что оно не имеет повреждений. Поврежденное устройство может развалиться, причинив тяжелую травму.

- ▶ Убедитесь, что номинальные характеристики всего оборудования соответствуют действующим правилам.
- ▶ Запрещается проходить и стоять под подвешенной машиной.
- ▶ Для подъема устройства всегда используйте подъемное ушко.
- ▶ Перед подъемом устройства всегда снимайте разглаживающий диск.
- ▶ Никогда не используйте защитное кольцо для подъема устройства.
- ▶ Никогда не стойте рядом с устройством при подъеме и транспортировке.
- ▶ Проверьте по паспортной табличке, каков вес устройства.

Подъем устройства


- ◆ Для подъема машины следует всегда использовать подъемную проушину (A).

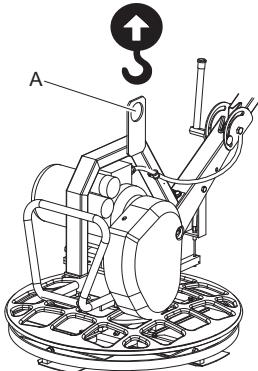

- ◆ Подъемное оборудование должно иметь номинальные характеристики, обеспечивающие соблюдение всех правил и норм.
- ◆ Если ваша машина не снабжена подъемной проушиной, вам придется поднимать вручную.

Подъем вручную

- ◆ При подъеме вручную пользуйтесь предназначеннной для оператора рукояткой (B) и подъемно-опорной ручкой (C), расположенной в передней части затирочной машины. Для удобства пользования подъемной ручкой, для нее предусмотрены два положения.

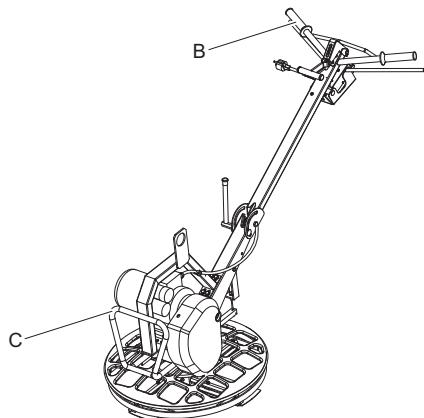


▲ ОСТОРОЖНО Транспортировка

Во время транспортировки устройство может перевернуться и нанести тяжелую травму.

- Всегда закрепляйте машину ремнями.
- Во время работы ноги оператора должны находиться вдали от машины.

Транспортировка устройства

- ◆ Закрепляйте устройство при любой транспортировке.
- ◆ На время транспортировки складывайте верхнюю ручку в нижнее положение.

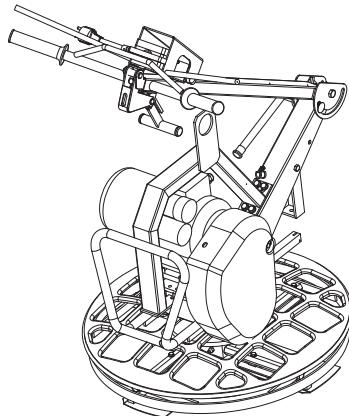


Установка

Установка и снятие лопастей затирочной машины.



При установке или извлечении лопастей затирочной машины соблюдайте следующие инструкции:

- ◆ Чтобы исключить случайный пуск: Отпустите кнопку пуска и выдерните электрический кабель из источника питания.
- ◆ Смажьте оси лопастей рекомендованной пластичной смазкой через смазочный патрубок на ступице; см. главу «Характеристики устройства».

1. Наклоните затирочную машину вперед так, чтобы она опиралась на опорную раму.
2. Отверните винт (A) и снимите ротор в сборе.

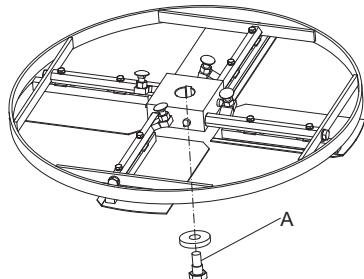

3. Отверните винты (B) и замените лопасти (C).

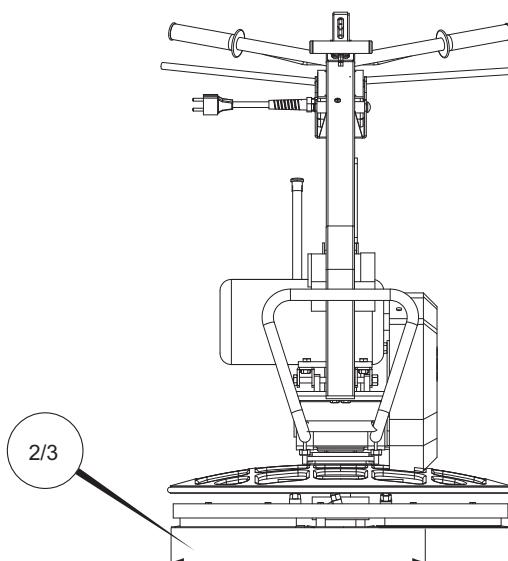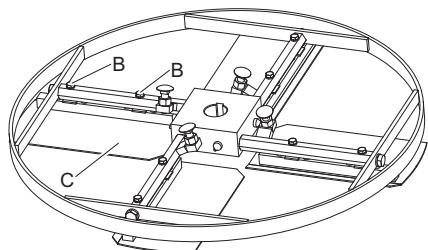

Работа

▲ ОСТОРОЖНО Опасность работающего двигателя

Вибрации двигателя могут привести к изменению обрабатываемого материала, из-за чего устройство может начать двигаться и стать причиной травмы.

- Никогда не покидайте устройство, двигатель которого работает.
- Необходимо, чтобы устройство эксплуатировал только персонал, получивший на это разрешение.

УВЕДОМЛЕНИЕ При эксплуатации устройства следуйте инструкциям, приведенным в настоящем руководстве; никогда не сидите и не стойте на работающем устройстве.

Работа на краях выемок

▲ ОСТОРОЖНО Опасности при работе на краях выемок

При работе вдоль краев выемок необходимо, чтобы не менее $\frac{2}{3}$ устройства находилось на поверхности, имеющей полную несущую способность, т.к. в противном случае устройство может опрокинуться.

- Выключайте двигатель перед подъемом устройства.

Пуск и остановка


Перед пуском

Следуйте общим правилам техники безопасности, имеющимся в документации, входящей в комплект поставки устройства. Рекомендуем изучить руководство по эксплуатации электродвигателя, входящее в комплект поставки устройства. Проверьте, выполнено ли техническое обслуживание.

1. Проверьте, подключено ли устройство к заземленной розетке.
2. Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует значению, указанному на паспортной табличке устройства.
3. Проверьте, не нарушена ли целостность всех кабелей и находятся ли они в хорошем состоянии.
4. Проверить работоспособность всех органов управления.
5. Убедиться в отсутствии следов подтекания масла, проверить затяжку всех болтовых соединений.

Пуск электродвигателя


- Подключите вилку (A) к кабельному удлинителю. Кабельный удлинитель должен быть подключен к источнику 230 В, плавкий предохранитель 10 А.

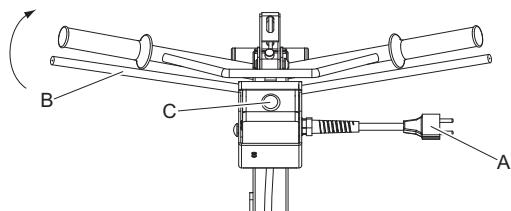

- Крепко удерживайте одной рукой рукоятку управления. Прижмите ручку автоматического выключения (B) к рукоятке управления до упора.
- Нажмите кнопку пуска (C) и крепко удерживайте рукоятку управления второй рукой.

Остановка электродвигателя

- Отпустите ручку автоматического выключения (A). Электродвигатель сразу же остановится.

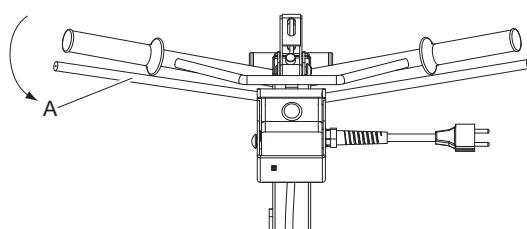

УВЕДОМЛЕНИЕ Если устройство не будет сразу же использоваться, то всегда отключайте питающий кабель.

Работа

УВЕДОМЛЕНИЕ При использовании плавающего диска необходимо обратить внимание на положение лопастей. Все четыре лопасти должны находиться в кронштейнах на плавающем диске. Убедитесь также, что плавающий диск находится в центральном положении по отношению к крестовине из лопастей, чтобы исключить при вращении какой-либо эксцентризитет.


УВЕДОМЛЕНИЕ Во время работы следите, нет ли на поверхности бетона свободно лежащих камней. Камень может оставить на поверхности следы. Если они появятся в конце работы, когда бетонная поверхность будет твердой и почти окончательно отделанной, то такое повреждение будет трудно устранить.

Маневрирование затирочной машиной

Маневрирование затирочной машиной выполняется под действием силы, прикладываемой к рукоятке управления в различных направлениях. Ниже описано, как перемещать затирочную машину в различных направлениях, но не менее важным для плавного и легкого перемещения машины является поддержание оператором равновесия и плавности движений.


◆ **Поворот налево**

Чтобы повернуть затирочную машину налево, поднимите рукоятку.

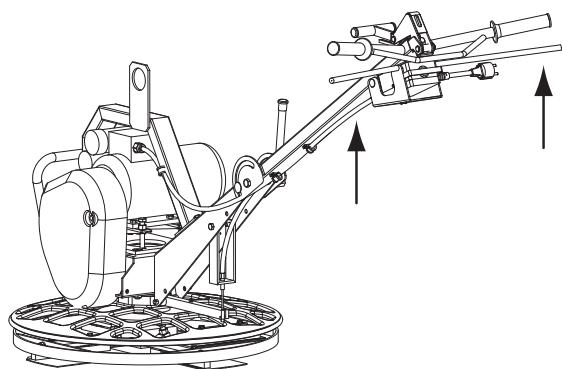


◆ **Поворот направо:**

Чтобы повернуть затирочную машину направо, надавите на рукоятку сверху.

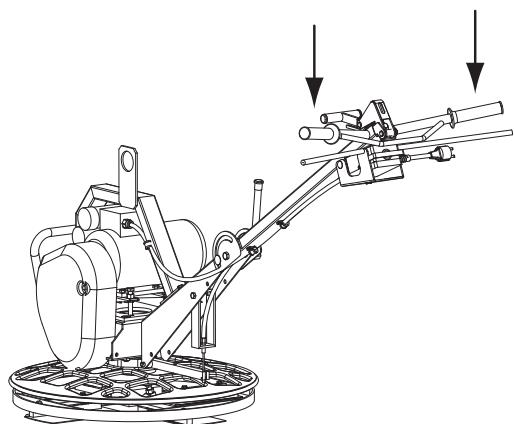


◆ **Движение вперед**

Чтобы переместить затирочную машину вперед, надавите на рукоятку сверху с правой стороны и одновременно приподнимите рукоятку с левой стороны. Такое же движение можно обеспечить, нажимая на рукоятку в направлении хода вперед.

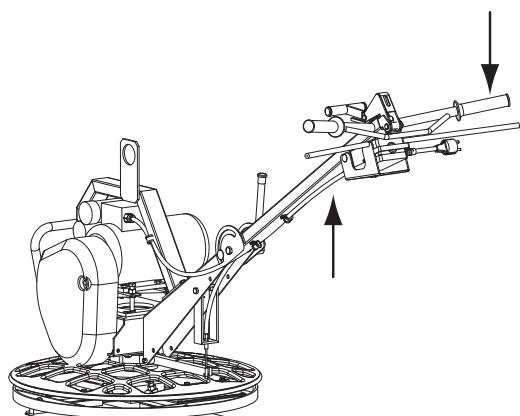

◆ **Перемещение назад:**


Для перемещения заглаживателя назад Нажмите вниз левую сторону рукоятки и поднимите правую сторону рукоятки одним движением. Такое перемещение может быть также совершено вытягиванием рукоятки назад.

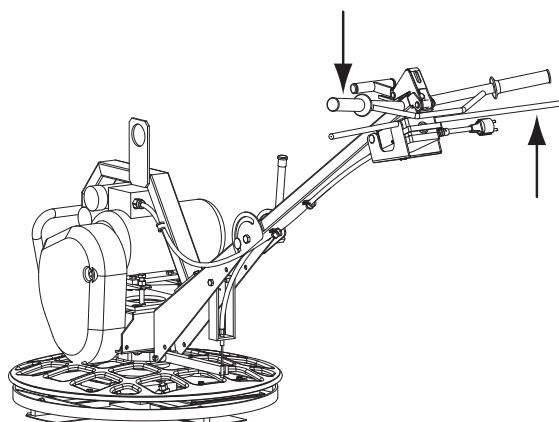


Регулировка углового положения лопастей.

Заглаживатель оборудован кнопкой поворотного механизма для плавной регулировки угла лопастей.

◆ Чтобы увеличить угол, под которым расположены лопасти, нужно вращать ручку плавной регулировки по часовой стрелке.

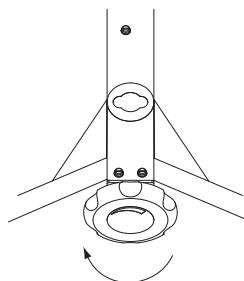


◆ Чтобы уменьшить угол, под которым расположены лопасти, нужно вращать ручку плавной регулировки против часовой стрелки.

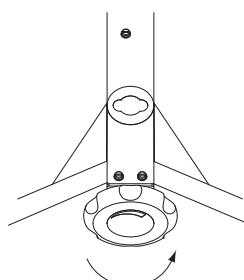

Перерыв в работе

- ◆ На время перерывов в работе устройство необходимо останавливать.
- ◆ На время любых перерывов в работе устройство необходимо выключать, чтобы устранить опасность непреднамеренного пуска.

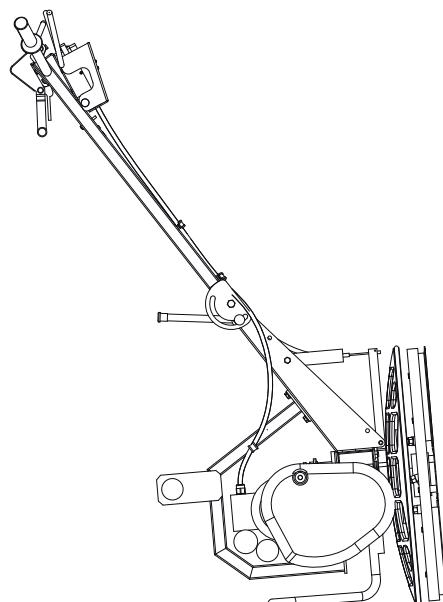

Техническое обслуживание

Главным требованием для длительной надежной и эффективной работы устройства является его регулярное обслуживание. Строго соблюдайте все инструкции по обслуживанию.

- ◆ Перед началом техобслуживания машины следует очистить ее во избежание воздействия опасных веществ. См. «опасности пыли и дыма».
- ◆ Следует использовать только разрешенные запчасти. Любой ущерб или выход из строя, вызванный использованием неразрешенных деталей, не покрывается гарантией производителя.
- ◆ При очистке механических деталей при помощи растворителя необходимо соблюдать требования по гигиене и технике безопасности и убедиться в достаточной вентиляции.
- ◆ Крупный ремонт оборудования необходимо проводить в ближайшем авторизованном сервисном центре.
- ◆ После каждого ремонта необходимо убедиться в том, что уровень вибрации устройства остается нормальным. Если нет, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

УВЕДОМЛЕНИЕ Никогда не направляйте водяную струю прямо на электродвигатель. Это особенно важно, если используется моющее устройство высокого давления.

При выполнении обслуживания затирочной машины ее можно наклонить вперед, расположив на передней опорной раме. Это положение предназначено также для замены и снятия лопастей и плавающего диска.

Каждые 10 часов работы (ежедневно)

Техническое обслуживание:

- ◆ Проверить затяжку всех гаек и болтов.
- ◆ Очистите устройство. После окончания каждой рабочей смены необходимо удалить налипший бетон там, где он еще не застыл, используя воду под высоким давлением.
- ◆ Убедитесь, что органы управления не повреждены и не заедают.
- ◆ Проверьте все тросы на износ и правильность регулировки.
- ◆ Смажьте оси лопастей.

После первых 20 часов работы

Техническое обслуживание:

- ◆ Смажьте оси лопастей пластичной смазкой через смазочные патрубки на ступице.

Через каждые 200 часов работы (ежемесячно)

Техническое обслуживание:

- ◆ Проверьте, не поврежден ли клиновой ремень.

▲ ВНИМАНИЕ Закройте клиновой ремень


Работа на устройстве, клиновой ремень которого не закрыт защитным кожухом, может привести к захвату или повреждению машины, что может стать причиной травмы.

- ▶ Никогда не эксплуатируйте устройство, клиновой ремень которого не закрыт защитным кожухом.
- ▶ Отключите электрический кабель перед снятием защитного кожуха.


Проверка клинового ремня

Правильное натяжение клинового ремня увеличивает срок его службы и обеспечивает максимальное удобство эксплуатации.

1. Снимите защитный кожух (A).

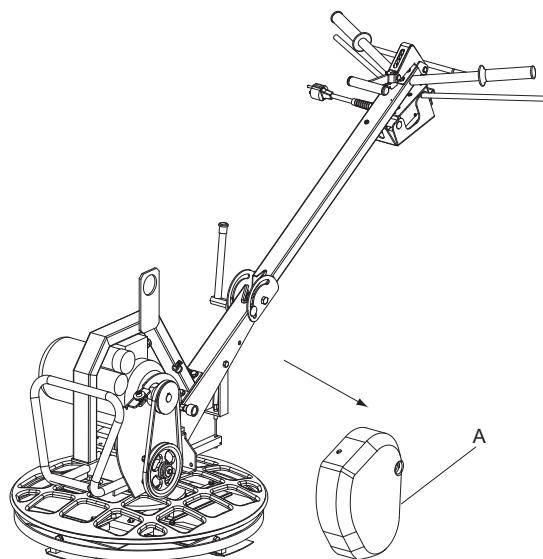

2. Проверить клиновидный ремень на наличие повреждений. При необходимости заменить.

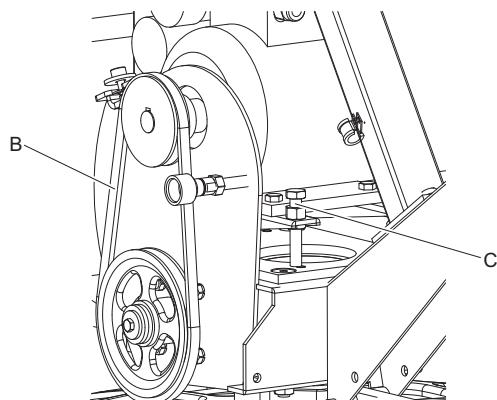


3. Если клиновой ремень натянут неправильно, то используйте регулировочный винт для регулировки (C). Клиновой ремень натянут правильно, если его можно сместить на 3 мм (0,12 in.) усилием 20 Н (4,5 lbf).

4. Установите на место защитный кожух (A).

Каждые 500 часов работы (ежегодно)**Очистка оси лопасти**

Снимите оси лопастей со ступицы и тщательно очистите детали. Перед сборкой смажьте контактные поверхности пластичной смазкой.

1. Выверните из осей лопастей (B) винты (A) крепления к наружному кольцу.

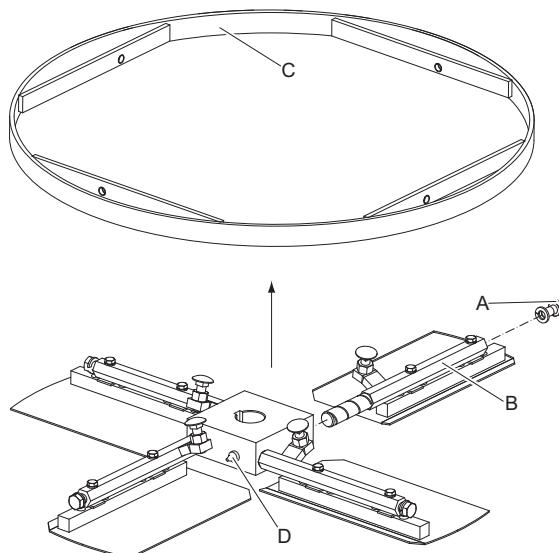

2. Снимите наружное кольцо (C).

3. Вытащите из ступицы оси (B) лопастей.

4. Очистите поверхности контакта осей (B) лопастей и ступицы.


5. Смажьте пластичной смазкой поверхности осей (B) лопастей и выполните сборку.

6. Свяжите вместе оси (B) лопастей и закончите процедуру, подав пластичную смазку через патрубки (D) так, чтобы смазка начала выступать вокруг осей (B) лопастей.

Очистка нажимной плиты

Проверьте смазку подшипников. Используйте ту же пластичную смазку, что и использованная для осей.

- Отпустите и извлеките винт (A) и шайбу (B).

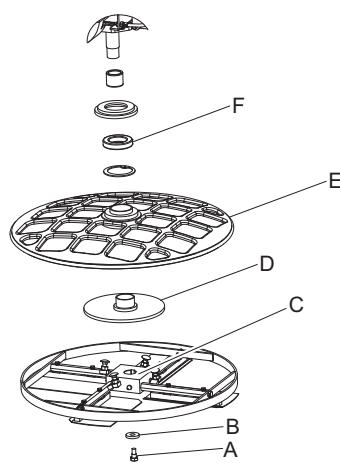

- Демонтируйте ротор в сборе (C). Если крестовина с лопастями застрянет на валу, то используйте съемник.
- Демонтируйте нажимную плиту (D), защитное кольцо (E) и игольчатый подшипник (F).
- Очистите поверхности и тщательно смажьте пластичной смазкой.
- Соберите детали.

УВЕДОМЛЕНИЕ Смазка редуктора затирочной машины рассчитана на весь срок службы. Если по какой-либо причине масло требуется заменить, то используйте только рекомендованное масло. См. раздел «Технические характеристики».

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Затирочная машина не включается.	Нет питания.	Проверьте кабель питания и плавкий предохранитель.
	Электромагнитный контактор не включается.	Проверьте, правильно ли расположен магнитный выключатель и не деформированы ли соседние детали. Проверьте состояние магнитного датчика, определив, пропускает ли он сигнал. Если нет, то замените магнитный датчик.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
	Ток не поступает на электродвигатель.	Проверьте электрические компоненты, кабели, контакторы, емкости и выключатель пуска. Замените, если потребуется.
При нажатой ручке автоматического выключения лопасти не вращаются или вращаются слишком медленно.	Оборван клиновой ремень.	Заменить клиновидный ремень.
Ротор вращается с трудом.	Клиновой ремень проскальзывает или не натянут на шкивах.	Отрегулируйте винт для клинового ремня.
	Используется плавающий диск, а бетон еще слишком свежий.	Дождитесь, когда бетон подсохнет.
	Неисправен электродвигатель.	Отремонтируйте или замените электродвигатель.
	Неисправна трансмиссия.	Отремонтируйте или замените трансмиссию.
Затирочная машина тряется.	Одна или несколько лопастей погнуты или неисправны.	Замените сломанные детали.
	Одна или несколько лопастей не движутся в ступице.	Демонтируйте лопасти и очистите поверхность контакта. Нанести новую пластичную смазку на все контактные поверхности.
	Нажимная плита перекошена.	Замените нажимную плиту.
Неполадки системы регулировки положения лопастей.	Одна или несколько лопастей не движутся в ступице.	Демонтируйте лопасти и очистите поверхность контакта. Нанести новую пластичную смазку на все контактные поверхности.
	Нажимная пластина не перемещается в вертикальном направлении.	Демонтируйте ротор и очистите все поверхности контакта.
	Регулировка положения лопастей на рукоятке управления неисправна.	Проверьте все относящиеся к ней детали и замените при необходимости.

Хранение

- Тщательно очистите устройство перед хранением, чтобы удалить вредные вещества. См. «Опасность пыли и паров».
- Всегда отключайте электрический кабель перед уборкой устройства на хранение.
- Устройство следует всегда хранить в сухом месте.

Утилизация

Утилизировать старое устройство необходимо так, чтобы можно было повторно использовать максимальный объем материалов и обеспечить как можно более незначительное негативное воздействие на окружающую среду, соблюдая при этом местное законодательство.

Технические характеристики

Характеристики машины

BG 245 E-F-TP	
Электродвигатель	
Производитель/модель	230V 1-50/60 Гц
Мощность, кВт	1,5
Частота вращения лопастей, об/мин	120
Номинальный ток, А	9,5
Конструкция	
Тип рукоятки	Короткая, складная
Тип регулировки угла наклона лопастей	Плавная
Тип рычагов лопастей	На болтах
Смазочные материалы	
Пластичная смазка, ось для регулировки лопасти	Shell Regina Grease 2 или эквивалентная
Трансмиссионное масло	систему Synthetic Mobil SHC 634

Вес

BG 245 E	
Вес заправленного устройства, кг (lbs)	60 (132)

Вес и габариты изделий, заказываемых дополнительно

BG 245 E	
Плавающий диск, кг (lbs)	16 (35,3)
Плавающий диск, мм (in.)	610 (24)
Лопасти затирочной машины, четыре штуки, кг (lbs)	9 (19,8)
Лопасть затирочной машины, мм (in.)	600 (23,6)
Защитное кольцо, мм (in.)	615 (24,2)

Заявление о шуме и вибрации

Гарантируемый уровень звуковой мощности **Lw** согласно EN ISO 3744 и Директиве 2000/14/EC.

Уровень звукового давления **Lp** согласно EN ISO 11201, EN 500-4:2011.

Значение вибрации определено согласно EN 500-4:2011. См. значения и т. п. в таблице «Данные по шуму и вибрации».

Эти заявляемые характеристики получены в результате лабораторных типовых испытаний в соответствии с указанными директивами или стандартами и подходят для сравнения с заявленными характеристиками других машин, испытанных в соответствии с теми же самыми директивами или стандартами. Эти заявляемые характеристики не подходят для оценки рисков. Значения, полученные на конкретном рабочем месте, могут оказаться более высокими. Фактические значения воздействия и степень риска для здоровья конкретного оператора индивидуальны и зависят от способа выполнения работ, обрабатываемой поверхности, времени воздействия, здоровья оператора и состояния машины.

Мы, компания Construction Tools EOOD, не несем ответственности за последствия использования заявленных характеристик вместо значений, отражающих фактическое воздействие, в анализе рисков на конкретном рабочем месте, над которым у нас нет контроля.

Неправильное использование машины может привести к развитию синдрома дрожания кистей и/или рук. Рекомендации ЕС по предупреждению дрожания кистей и/или рук приведены на веб-сайте <http://www.humanvibration.com/humanvibration/EU/VIBGUIDE.html>

Для раннего обнаружения симптомов, связанных с воздействием вибрации, и предупреждения развития заболеваний мы рекомендуем использовать программу наблюдения за здоровьем, позволяющую своевременно изменить рабочие процедуры.

Шум и вибрация

		Уровень шума		Уровень вибрации	
		Заявленные значения		Заявленные значения	
	Уровень звукового давления	Уровень звуковой мощности		Значения по трем осям координат	
	ISO 11201	2000/14/EC		EN 500-4:2011	
Тип	L _p на уровне ушей оператора	L _w гарантированное значение в дБ (A) при 1 пВт	L _w измеренное значение в дБ (A) при 1 пВт	Ускорение, м/с ²	допустимое время работы/день
BG 245 E	86	104	102	3,7	8

Допустимое рабочее время в сутки рассчитывается по действующему значению, равному 5 м/с², согласно 2002/44/EC.


Погрешности, уровень звука

Погрешности, уровень звука		
Тип	K _{wA} дБ(А)	K _{pA} дБ(А)
BG 245 E	2,5	2,5

Фактор неопределенности для бетона.

Размеры

мм (дюймов)

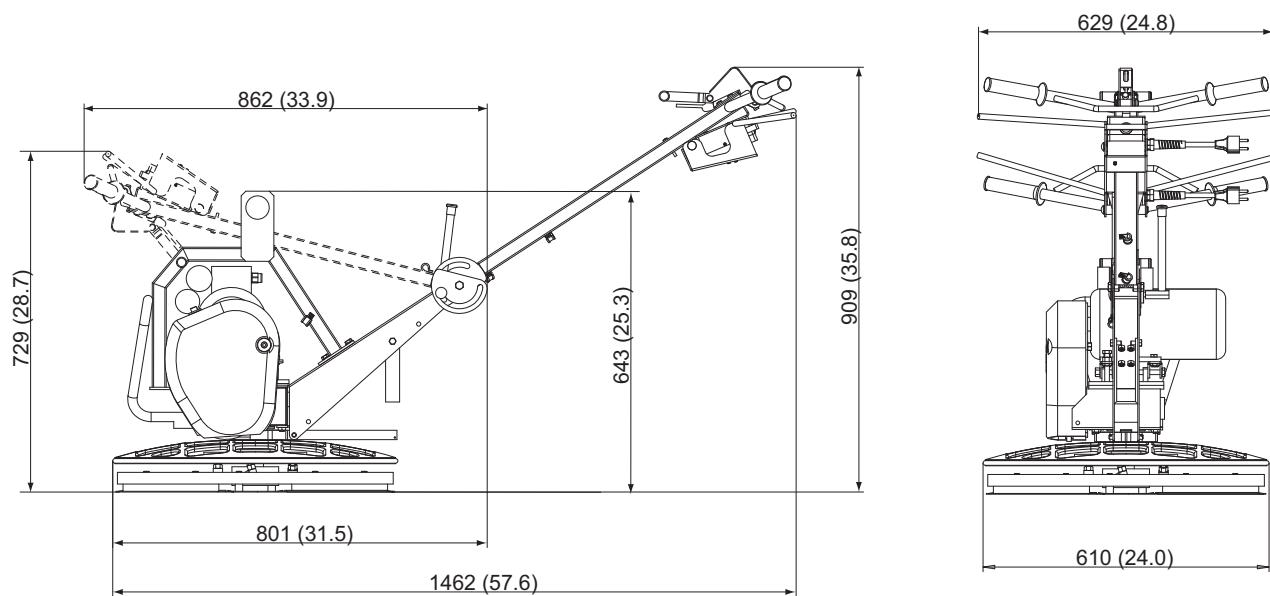

Заявления о соответствии ЕС.

Заявление о соответствии ЕС (Директива ЕС 2006/42/ЕС)

Мы, компания Construction Tools EOOD, настоящим заявляем, что приведенное ниже оборудование соответствует предписаниям Директивы 2006/42/ЕС (Директивы по машиностроению) и Директивы 2000/14/ЕС (Директивы по шумам), а также указанным ниже согласованным стандартам.

Затирочная машина	Гарантированный уровень звуковой мощности [дБ(А)]	Гарантированный уровень звукового давления [дБ(А)]
BG 245 E	104	102

Применяются следующие согласованные стандарты:

- ◆ EN12649
- ◆ EN60204-1:2006

Другие применимые стандарты:

- ◆ 2000/14/EC, приложение VIII
- ◆ ISO 11201
- ◆ ISO 5349-2:2001

Уполномоченный представитель по технической документации:

Emil Alexandrov
Construction Tools EOOD
7000 Rousse
Bulgaria

Генеральный директор:

Nick Evans

Изготовитель:

Construction Tools EOOD
7000 Rousse
Bulgaria

Место и дата:

Русе, 02.02.2015

Использование содержания посторонними лицами, а также копирование содержания или его частей, воспрещается. Это касается особенно торговых знаков, названий моделей, номеров частей и чертежей.